

Kit di adattamento cavi telecomando su motori di varie marche

Kit adattamento cavi K57

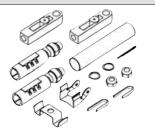


45.057.00 Per l'adattamento di cavi C2/C8/C0 su Johnson/Evinrude

Kit adattamento cavi K56

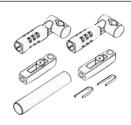

45.056.00 Per l'adattamento di cavi C2/C8/C0 su Mercurv

Kit adattamento cavi K61



45.100.13 Per l'adattamento del cavo C22 alle scatole B301 e B302

Kit adattamento cavi A.310



45.255.09 Kit per montare i cavi C2 sui motori Yamaha/Mariner.

Kit adattamento cavi K35



45.252.35 Per utilizzare cavi C5/C16 con scatola monoleva 45.253.00-01-02-03/

Kit adattamento cavi K51



45.051.00 Per collegamento ai motori dei cavi C14 da utilizzare con monoleva a

Kit adattamento cavi K62



45.100.12 Per l'adattamento dei cavi C36 e MACH36 alle scatole B301 e B302.

Kit adattamento cavi K23, K24, K25



Codice	Kit	Per
45.047.23	K23	B47 con C14 OMC 1979 e dopo
45.047.25	K25	B47 con cavi C2/C7/C8/C0
45.047.24	K24	B47 con C4 OMC, motori Selva, Volvo

Kit adattamento cavi K67



Codice	Per adattamento cavi	
45.100.16	C2/C7/C8/MACH2ERO a scatole B322/B324	

Forcella per fissaggio guaine telecomando

In acciaio inox. Per motori: Johnson, Evinrude, Penta, Selva.

Codice	Descrizione
45.255.01	DESTRA verniciata nera (506001)
45.255.02	SINISTRA (50621Q)

Scatole di comando



Scatola B47

45.047.00 Munita degli appositi kit, monta cavi di ogni tipo. Senza kit é adatta per motori Mercury.

